




MANUAL DE INSTALAÇÃO FILBOX RED METÁLICO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

- Leia todo o manual antes de realizar a instalação e guarde-o para consultas futuras.
- **O uso desta caixa de filtro é projetada apenas em conjunto com a linha de Exaustores Sicflux ACI.**
- Certifique-se para que toda a instalação seja feita por profissional competente.
- Não bloqueie a entrada e a saída do ar.
- Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro do aparelho por meio dos orifícios e aberturas.
- Mantenha crianças e animais longe de embalagens de qualquer natureza.
- Esta caixa de filtro, não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças não manipulem este tipo de equipamento e que sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o mesmo.
- Devem ser tomadas precauções para evitar o fluxo reverso desta caixa de filtro, ou seja, instala-la no sentido do fluxo de ar errado. Siga a seta de indicação do aparelho/filtros.
- **NUNCA** lave os filtros. Substitua por filtros novos.

Instruções de instalação :

- 1- Retire a caixa da embalagem; Os filtros encontram-se dentro da caixa principal e na posição correta.
- 2- Realize a fixação da caixa de filtro FILBOX no local escolhido através dos pés, com buchas e parafusos (não fornecido com o produto);
- 3- Faça a conexão da caixa de Filtro FILBOX, com seu exaustor SICFLUX ACI. A conexão deve ser feita de forma que não haja vazamento de ar.
- 4- Na entrada do ar, conecte sua FILBOX a tubulação de captação do ar. Lembre-se que o ar ao ser captado, deve primeiramente passar pela caixa de filtro e após pelo exaustor, conforme esquema abaixo :

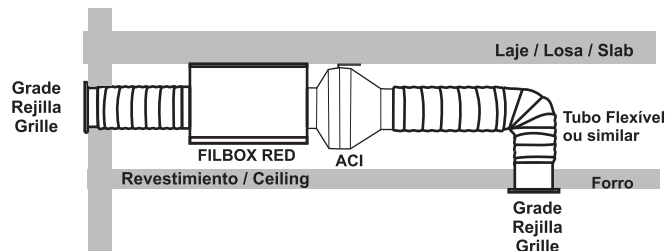

Troca e Posição do Filtro :

O tempo de troca do filtro, depende do local e frequência de utilização. Recomenda-se a verificação periódica do mesmo e troca de acordo com a necessidade de filtragem do ar. Na hora de trocar o filtro, lembre-se de sempre deixá-lo na posição com a etiqueta de identificação voltada para a tampa de inspeção. O ar sempre deve passar primeiro pelo filtro de classe G e posteriormente pelos filtros de classe M e F. **USE SOMENTE FILTROS ORIGINAIS SICTELL/SICFLUX.**

Como Abrir e Fechar a caixa :

- 1- Solte os parafusos que prendem a tampa a caixa.
- 2- Retire a tampa.
- 3- Realize a substituição dos filtros.
- 4- Recoloque a tampa e prenda com os parafusos.




MANUAL DE INSTALAÇÃO FILBOX RED METÁLICO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

- Leia todo o manual antes de realizar a instalação e guarde-o para consultas futuras.
- **O uso desta caixa de filtro é projetada apenas em conjunto com a linha de Exaustores Sicflux ACI.**
- Certifique-se para que toda a instalação seja feita por profissional competente.
- Não bloqueie a entrada e a saída do ar.
- Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro do aparelho por meio dos orifícios e aberturas.
- Mantenha crianças e animais longe de embalagens de qualquer natureza.
- Esta caixa de filtro, não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças não manipulem este tipo de equipamento e que sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o mesmo.
- Devem ser tomadas precauções para evitar o fluxo reverso desta caixa de filtro, ou seja, instala-la no sentido do fluxo de ar errado. Siga a seta de indicação do aparelho/filtros.
- **NUNCA** lave os filtros. Substitua por filtros novos.

Instruções de instalação :

- 1- Retire a caixa da embalagem; Os filtros encontram-se dentro da caixa principal e na posição correta.
- 2- Realize a fixação da caixa de filtro FILBOX no local escolhido através dos pés, com buchas e parafusos (não fornecido com o produto);
- 3- Faça a conexão da caixa de Filtro FILBOX, com seu exaustor SICFLUX ACI. A conexão deve ser feita de forma que não haja vazamento de ar.
- 4- Na entrada do ar, conecte sua FILBOX a tubulação de captação do ar. Lembre-se que o ar ao ser captado, deve primeiramente passar pela caixa de filtro e após pelo exaustor, conforme esquema abaixo :

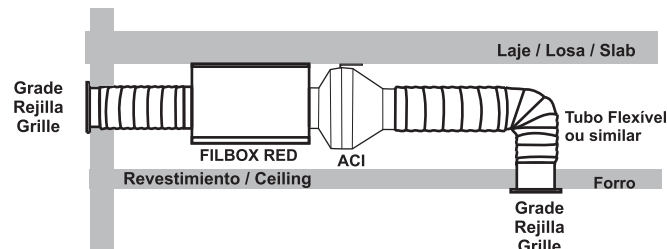

Troca e Posição do Filtro :

O tempo de troca do filtro, depende do local e frequência de utilização. Recomenda-se a verificação periódica do mesmo e troca de acordo com a necessidade de filtragem do ar. Na hora de trocar o filtro, lembre-se de sempre deixá-lo na posição com a etiqueta de identificação voltada para a tampa de inspeção. O ar sempre deve passar primeiro pelo filtro de classe G e posteriormente pelos filtros de classe M e F. **USE SOMENTE FILTROS ORIGINAIS SICTELL/SICFLUX.**

Como Abrir e Fechar a caixa :

- 1- Solte os parafusos que prendem a tampa a caixa.
- 2- Retire a tampa.
- 3- Realize a substituição dos filtros.
- 4- Recoloque a tampa e prenda com os parafusos.