LÍNEA MAXX 250/315 - 220 V

¡Felicidades! ¡Acabas de comprar un producto SICFLUX!

Manual de instalación

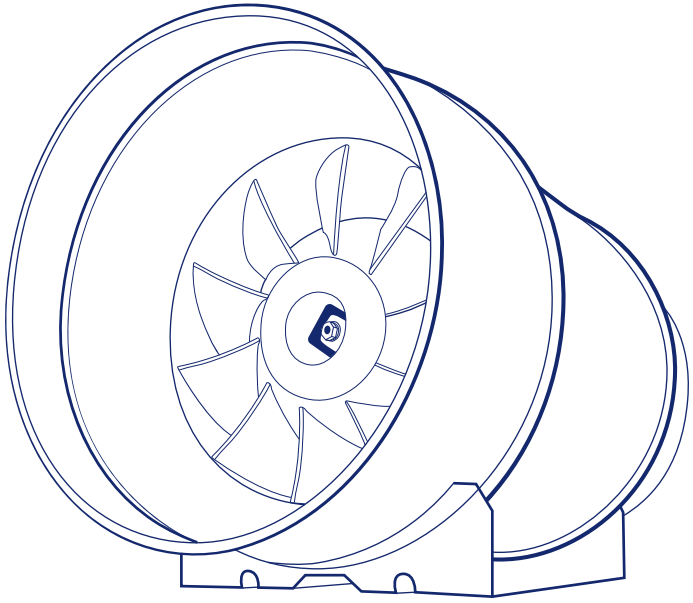

AL

Índice

1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN 2

2 TABLA DE PROBLEMAS MÁS COMUNES 3

3 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LÍNEA MAXX 4

4 CUIDADO DE SU EXTRACTOR 6

5 GARANTÍA 7

6 RECICLAJE 7

contato@sicflux.com.br posvenda@sicflux.com.br

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
sac@sicflux.com.br – V.9 – 10/01/2019

sicflux.oficial sicflux.oficial

1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN

- Verifique que cerca del lugar donde se realizará la instalación tiene un punto de energía eléctrica.
- Asegúrese de que toda la instalación sea realizada por un profesional competente.
- No utilice su campana en ambientes con temperaturas superiores a 40°C.
- No bloquee la entrada y la salida del aire.
- Nunca introduzca objetos de ninguna especie dentro del aparato por medio de los orificios y aberturas. Estos objetos pueden alcanzar componentes que conducen electricidad, provocando cortocircuitos, incendios o choques eléctricos.
- Su campana posee una hélice para movimiento de aire. Sólo conecte la campana cuando esté instalada en su lugar definido, para que no haya ninguna posibilidad de acceso a la hélice en movimiento, evitando así accidentes.
- Nunca deje que los niños manipulen equipos eléctricos.
- Mantenga a niños y animales lejos de embalajes de cualquier naturaleza.
- Para un excelente funcionamiento y comodidad auditiva, instale su campana sobre el forro.
- Este aparato no está destinado a la utilización por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que haya recibido instrucciones referentes al uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. (IEC 60335-1 / 2006)
- Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que no estén jugando con el aparato. (IEC 60335-1 / 2006)
- Asegúrese de que el ventilador esté apagado de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento. (IEC 60335-2-80 / 2008)
- Se deben tomar precauciones para evitar el flujo reverso de este aparato, es decir, instalarlo en el sentido del flujo de aire equivocado. Siga la flecha de indicación del aparato. (IEC 60335-2-80 / 2008)
- Este aparato, no tiene cordón de alimentación, siendo necesario incorporar el cableado fijo, medios para apagar la alimentación con separación de contacto en todos los polos que garantice el cierre total del producto de la alimentación. (IEC 60335-1 / 2006)
- Si los cables de alimentación están dañados, debe desecharse el aparato. (IEC 60335-1 / 2006)
- Esta campana se puede utilizar como insuflador, junto con las cajas de filtro SICFLUX FILBOX. En este caso, esta campana debe operar en la VELOCIDAD BAJA.
- Asegúrese de que todos los tornillos externos que sujetan las presillas y la tapa superior, estén debidamente colocados al final de la instalación.
- Para un excelente funcionamiento y confort auditivo instale su campana en el techo o en la pared a al menos 2,30 metros de altura del piso.

¡ATENCIÓN!

- Esta campana debe instalarse a un mínimo de 1 metro de cualquier apertura accesible del conducto de descarga.
- Esta campana debe instalarse con conductos de al menos 1 metro de longitud.

- Asegúrese de que la tubería usada tiene un diámetro igual a la salida de aire del aparato. La información de cuál es el tubo indicado para cada modelo, se encuentra en la tabla A.
- Los hilos de la red eléctrica deben tener entre 1 y 2 mm de espesor para su uso en esta campana.
- Utilice tacos y tornillos propios de acuerdo con su pared o techo, siendo él, albañilería, yeso u otro tipo.

2 TABLA DE PROBLEMAS MÁS COMUNES

En caso de problemas durante la instalación, siga las siguientes sugerencias. Si aún tiene dificultades después de intentar estas sugerencias, llame a nuestro Servicio de Atención al Consumidor por los teléfonos +55 47 3452-3003 o +55 47 3452-3033, o llame a su distribuidor.

PROBLEMA	SUGERENCIA
Mi campana no se conecta	Compruebe que no hay ningún cable suelto en la instalación. Compruebe si hay energía eléctrica en los hilos que alimentan la campana extractora.
Mi campana esta funcionando con una velocidad baja	Compruebe que el aparato está conectado a voltaje correcta.

Tabla 2.1: Tabla de problemas más comunes.

3 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LÍNEA MAXX

1. Retire el extractor de la caja.

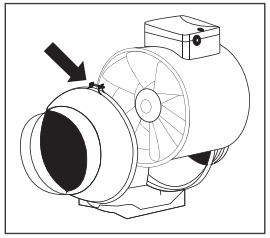

Figura 3.1:

2. Retire el cuerpo del motor de la campana. Suelte ligeramente tuerca de las dos presillas, indicada al lado por la flecha, para aflojar y retirar el cuerpo motor. No es necesario retirar la presilla del sitio, con la misma más floja es posible retirar el cuerpo motor.

3. Ejecute la fijación de la base en el lugar elegido.

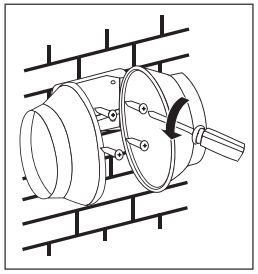

Figura 3.2:

4. Realice la instalación de la tubería, conectando los tubos a la campana.

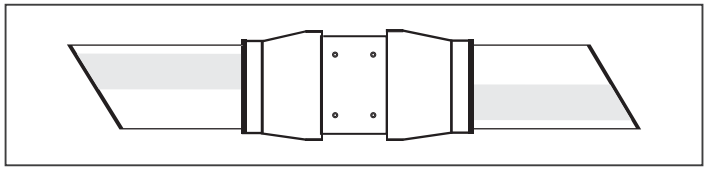

Figura 3.3:

5. Retire la cubierta superior de la campana extractora los tornillos.

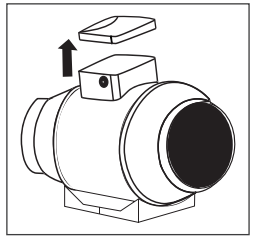

Figura 3.4:

6. Vuelva a colocar el cuerpo motor en la campana, fijando las presillas de fijación. Prenda bien a tuerca y asegúrese de que la prenda está sosteniendo bien todo el conjunto. Realice la conexión eléctrica conforme a continuación:

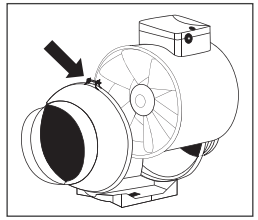

Figura 3.5:

Figura 3.6:

7. Vuelva a colocar la cubierta superior de la campana y sosteniendo con el tornillo adecuado y ejecute la conexión eléctrica en la red.

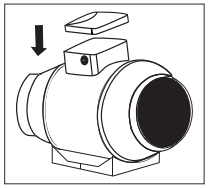

Figura 3.7:

8. ¡Listo! Su extractor está listo para su uso.

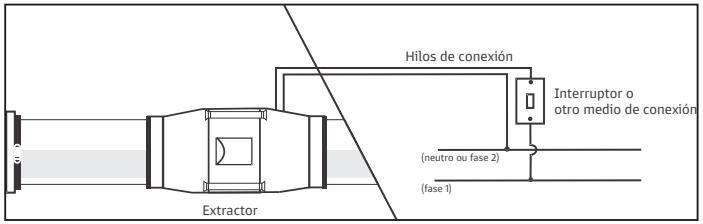

Figura 3.8:

MODELO	DIÁMETRO DEL CONDUCTO COMPATÍBLE
MAXX 250	250 mm
MAXX 315	315 mm

Tabla 3.1: Tabla A.

4 CUIDADO DE SU EXTRACTOR

Para mantener su extractor limpio, sólo use un plan ligeramente húmedo y luego secar.

La hélice debe limpiarse regularmente para que no se producen los siguientes problemas:

- Caída de la eficiencia de la máquina; Nivel de ruido excesivo; La pérdida de la vida útil del aparato y la pérdida de la garantía.
- Cualquier limpieza se debe realizar con el producto apagado de la electricidad

5 GARANTÍA

TIEMPO DE GARANTÍA:
El periodo de garantía es de 09 meses, además de los 90 días de la garantía legal, por un total de 01 año.

LO QUE CUBRE LA GARANTÍA:
La garantía cubre los defectos de fabricación y montaje, siempre que los dispositivos se utilizan en condiciones normales por el consumidor. Además, la garantía cubre totalmente la mano de obra y piezas para la reparación de los defectos observados como la fabricación.
Los costos de flete son responsabilidad del cliente.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA:
Desgaste natural, el abuso y mal uso del producto, instalación incorrecta, modificación sin el permiso por escrito, arañazos, piezas rotas por el mal uso, la falta de limpieza de la pieza y el exceso de polvo y yeso procedente del uso del producto inadecuadamente durante la construcción, no están cubiertos por la garantía.

CÓMO RECLAMAR LA GARANTÍA:
La garantía deberá ser solicitada por el consumidor. Usted debe reportar el problema encontrado, el producto adquirido, el lote del producto (que está en la caja o en la etiqueta en el producto) y la factura de compra.
Es fundamental contar con la factura original con fecha, sin modificaciones, supresiones o corrupciones , porque sólo con este documento usted puede reclamar la garantia.

6 RECICLAJE

El compromiso que debemos adquirir para las generaciones futuras nos obliga a llevar a cabo el reciclaje de materiales. No se olvide de reciclar los envases y sus elementos restantes.
Este producto tiene piezas eléctricas y no debe ser desechado en la basura comun.