MAXX COCINA

¡Felicidades! ¡Acabas de comprar un producto SICFLUX!

Manual de instalación

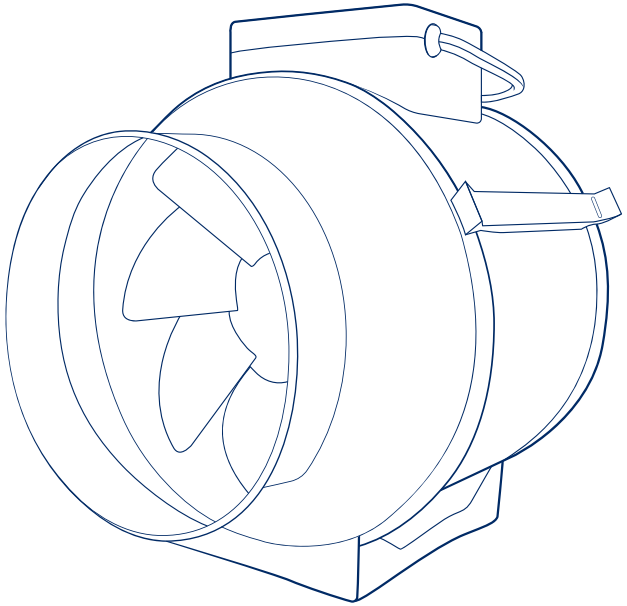

AL

Índice

1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 2

2 TABLA DE PROBLEMAS MÁS COMUNES 3

3 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 4

4 INTERCAMBIO DE FILTRO 8

5 GARANTÍA 9

6 RECICLAJE 9

contato@sicflux.com.br posvenda@sicflux.com.br

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
sac@sicflux.com.br – V.1 – 23/04/2013

sicflux.oficial sicflux.oficial

1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Verifique que cerca del lugar donde se realizará la instalación, haya un punto de energía eléctrica.
- Asegúrese de que toda la instalación sea realizada por un profesional competente.
- No use su campana en ambientes con temperaturas superiores a 60°C.
- No bloquee la entrada y salida de aire incluso cuando el aparato esté apagado.
- La campana debe instalarse afuera en un lugar protegido de la intemperie.
- Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través de agujeros y aberturas. Estos objetos pueden golpear componentes que conducen electricidad, causando cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.
- Su capó tiene una hélice para el movimiento del aire. Solo encienda el capó cuando esté instalado en su ubicación definida, de modo que no haya posibilidad de acceso a la hélice en movimiento, evitando así accidentes.
- Nunca permita que los niños manejen equipos eléctricos.
- Para un funcionamiento óptimo y comodidad de escucha, instale su campana al menos 80 cm por encima de la estufa. Para obtener el mejor rendimiento de actualización de aire para la cocina en general, instale su campana lo más alto posible.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia y conocimiento, a menos que se les indique usar el electrodoméstico o bajo la supervisión de Una persona responsable de su seguridad. (IEC 60335-1 / 2006)
- Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no estén jugando con el aparato. (IEC 60335-1 / 2006)
- El producto sin usar durante más de 6 meses debe someterse a pruebas e inspecciones, incluida la verificación del condensador, para garantizar su funcionamiento seguro.
- Asegúrese de que la campana esté desenchufada antes de realizar cualquier mantenimiento. (IEC 60335-2-80 / 2008)
- Se deben tomar precauciones para evitar el flujo inverso de este aparato, es decir, instalarlo en el sentido incorrecto del flujo de aire. (IEC 60335-2-80 / 2008)
- Este aparato no tiene un cable de alimentación. Es necesario incorporar el cableado fijo, un medio para desconectar la alimentación con separación de contacto en todos los polos para garantizar la desconexión completa del producto de la alimentación. (IEC 60335-1 / 2006)
- Si los cables de alimentación están dañados, el aparato debe desecharse. (IEC 60335-1 / 2006)
- Asegúrese de que la tubería utilizada tenga un diámetro igual a la salida de aire del dispositivo. La información sobre qué tubo se indica para cada modelo se proporciona en la tabla A.

- Asegúrese de perforar el orificio en la pared con el diámetro solicitado en la tabla A, ya que la medida solicitada es que garantiza una seguridad total en cuanto a la distancia desde el aparato hasta la pared o el techo.
- Nunca utilice el aparato sin filtro, ya que su uso comprometerá su vida útil y anulará la garantía.
- Utilice solo filtros SICFLUX y ARKIT. El uso de otro tipo de filtro anulará la garantía.
- Cambie su filtro regularmente y, por lo tanto, extienda la vida útil del dispositivo.
- Para mantener la carcasa interior y la rejilla delantera limpias, solo un paño ligeramente húmedo y luego seco.
- Se recomienda limpiar la hélice del motor una vez cada 90 días. Para realizar esta limpieza, retire las lengüetas del cuerpo del motor, limpie la hélice con un paño ligeramente húmedo y vuelva a colocar el cuerpo del motor en su lugar. ASEGÚRESE DE QUE EL APARATO ESTÉ APAGADO DE LA ELECTRICIDAD.
- USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

Modelo	Diámetro del agujero en la pared / techo	Diámetro de la tubería compatible
MAXX 150	155 mm	150 mm

Tabla 1.1: Tabla A.

NOTA: Observe las distancias dadas en la Tabla A, porque solo con ellas se garantiza el acoplamiento completo del Marco interno y el paso del tubo semirrígido a través de la pared.

2 TABLA DE PROBLEMAS MÁS COMUNES

Siga las sugerencias a continuación y, si tiene dificultades, llame a nuestro Servicio al cliente. Servicio al cliente al +55 47 3452-3003 o 47 3452-3033.

PROBLEMA	SUGERENCIA
No enciende	• Verifique si no hay ningún cable suelto en la instalación. • Verifique si hay energía eléctrica en los hilos que alimentan la campana. • Compruebe si el esquema de conexión es correcto, de acuerdo diagrama en la página 8.
Está lento	Compruebe si el esquema de conexión es correcto, de acuerdo diagrama en la página 8.

Tabla 2.1: Problemas más comunes.

Itens del equipo		
1	CARCASA INTERNA CON REJILLA FRONTAL	01 PÇ
2	50 CM DE DUCTO SEMI RIGIDO	01 PÇ
3	ARO DE FIJACION	01 PÇ
4	ABRAZADERA	02 PÇS
5	REJILLA VENECIANA	01 PÇ
6	EXTRACTOR MAXX	01 PÇ
7	TORNILLOS CON BUJES	08 PÇS
8	FILTROS DE AIRE	03 PÇS

Tabla 2.2:

3 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Su extractor necesitará de un interruptor en su cocina para encender y apagar el aparato. Antes de su instalación procure un circuito eléctrico necesario. Utilice cables con diámetro de 1,5 mm. Mire en el esquema eléctrico proporcionado, en el paso 10, para el montaje del mismo.

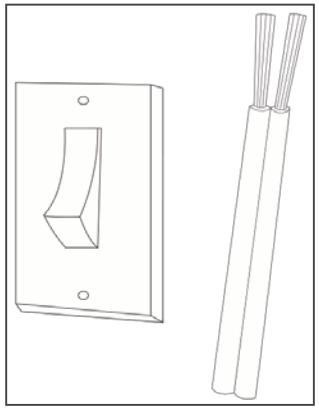

Figura 3.1:

2. REALICE EN EL LOCAL DESADO UN AGUJERO EN PARED con diámetro de acuerdo a la Tabla A de la página 3.

3. Retire todos los itens de la caja.

4. Estire el ducto sin usar herramientas el máximo posible y páselo por la pared.

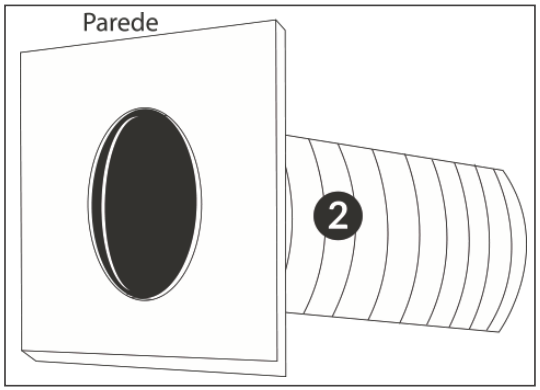

Figura 3.2:

5. Retire la rejilla frontal de la carcasa interna e introduzca la misma en el ducto, fijando a la pared con los bujes y tornillos. Coloque uno de los filtros y encaje nuevamente la rejilla. OBS, a la hora de colocar el filtro, este contiene 4 orificios los cules deben coincidir con los tornillos fijados.

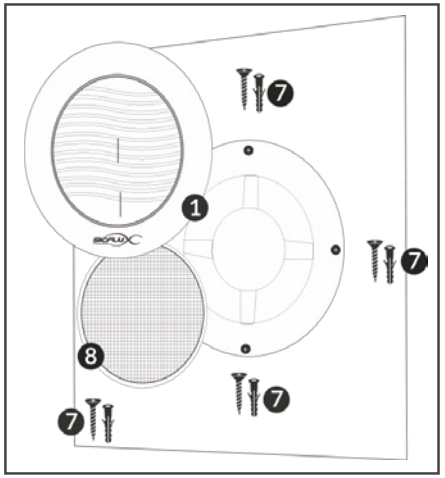

Figura 3.3:

6. En el lado externo, encaje el aro de fijacional ducto y llévelo hasta la pared para efectuar el acabamiento. Coloque una de las abrazaderas y sujete ael aro al ducto. Efectue una curva de 90° para acoplamiento posterior al aparato.

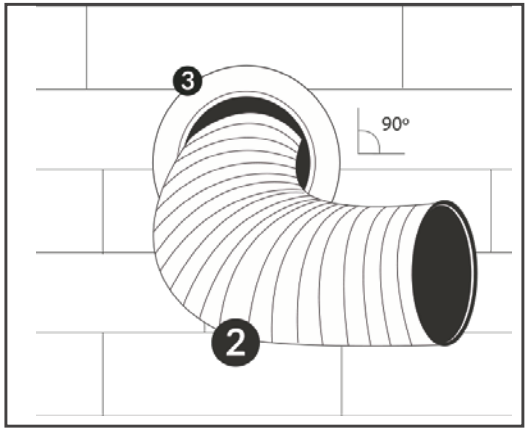

Figura 3.4:

7. Retire las dos fijaciones del motor, y el mismo.

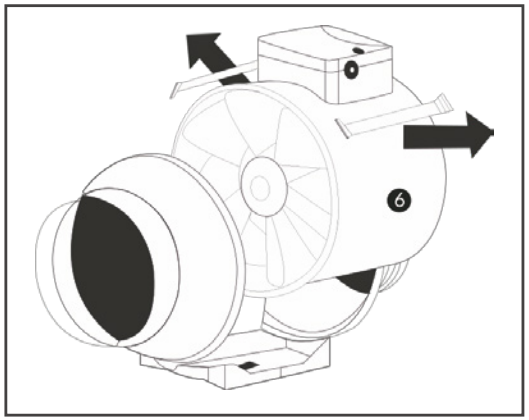

Figura 3.5:

8. Fije la base del aparato con cuatro tornillos y sus bujes en el local deseado, siendo permitida la instalación solamente de forma horizontal, verificando antes de la fijación en pared el mejor acoplamiento al ducto.

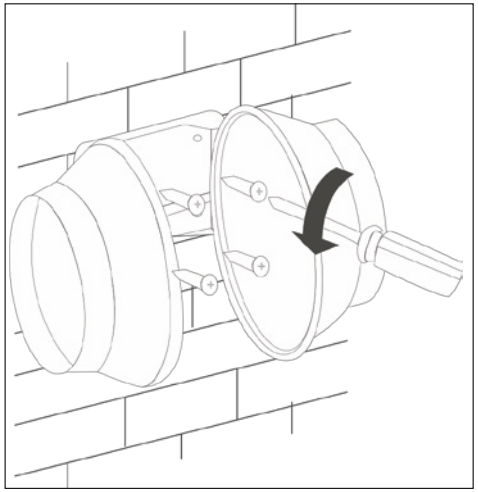

Figura 3.6:

9. Pase la abrazadera por el ducto y encájelo en el extractor, sujeta la abrazadera.

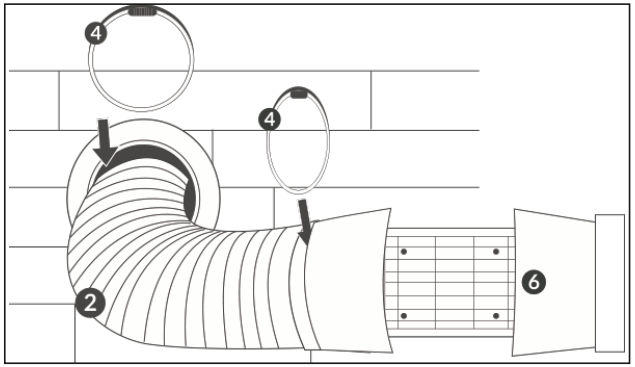

Figura 3.7:

10. Recoloque el cuerpo del motor en la base, y fíjelo con los enganches, encaje la rejilla veneciana en la salida, con las aletas hacia abajo. Obs: respete la indicación de salida de aire que figura en el cuerpo motor, direccionándola hacia la rejilla de salida.

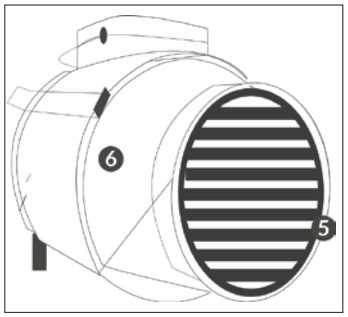

Figura 3.8:

11. Realice la conexión eléctrica como se muestra a continuación. Recuerde que su dispositivo debe instalarse con un voltaje compatible con su red eléctrica.

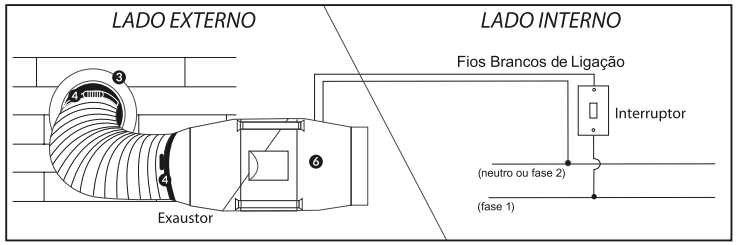

Figura 3.9:

12. Listo! Su extractor está listo para usar.

4 INTERCAMBIO DE FILTRO

Para cambiar el filtro, simplemente quite la rejilla frontal, reemplace el filtro viejo por uno nuevo y reemplace la rejilla frontal. NUNCA lave el filtro en un intento de extender su vida útil.
Reemplace siempre con un filtro nuevo. Se recomienda cambiar el filtro una vez cada 30 días o dependiendo del uso cuando el consumidor se dé cuenta de que el dispositivo ya no representa la misma eficiencia.

5 GARANTÍA

TIEMPO DE GARANTÍA:
El período de garantía es de 09 meses además de los 90 días de garantía legal, totalizando 01 año.

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA:
La garantía cubre defectos de fabricación y montaje siempre que el consumidor utilice los aparatos en condiciones normales. Además, la garantía cubre completamente la mano de obra y las piezas para reparar defectos que se encuentren de fabricación.
Los gastos de envío son responsabilidad del cliente.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:
El desgaste natural de las piezas, el abuso y el mal uso del producto, la instalación inadecuada, la modificación de cualquier tipo sin permiso por escrito, los arañazos, las piezas rotas por el mal uso y la falta de limpieza de la pieza no están cubiertos por la garantía.

CÓMO RECLAMAR LA GARANTÍA:
El servicio de garantía debe ser solicitado por el consumidor, llamando al 47 3452-3003 o 47 3452-3033 o por correo electrónico sac@sicflux.com.br. El usuario debe informar el problema encontrado, el producto comprado, el lote del producto (que se encuentra en la caja o etiqueta adjunta al producto) y la factura de compra.
Es indispensable presentar la factura original, fechada, sin enmiendas, alteraciones o borrados, porque solo con este documento es posible solicitar la garantía.

6 RECICLAJE

El compromiso que debemos hacer con las generaciones futuras nos exige reciclar materiales. No olvides reciclar el embalaje y sus elementos restantes.
Este producto tiene partes eléctricas y no debe desecharse con la basura normal.