LÍNEA MAXX / MAXX ION - 220 V

Modelos 100 a 200

¡Felicitaciones! ¡Acabas de adquirir un producto SICFLUX!

Manual de instalación

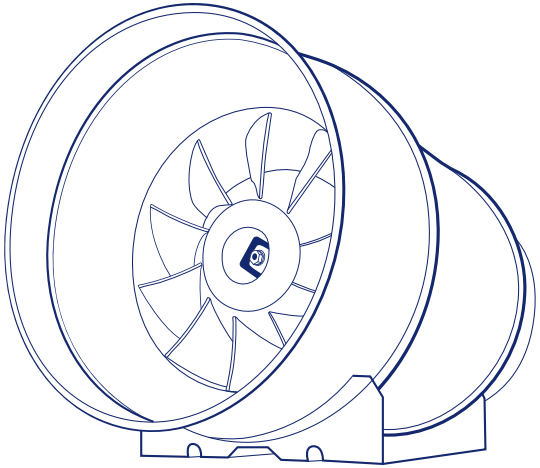

ES

Índice

1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN 2

2 TABLA DE PROBLEMAS MÁS COMUNES 3

3 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LÍNEA MAXX 4

4 CUIDADOS CON SU EXTRACTOR 6

5 CUIDADOS CON EL AISLAMIENTO ACÚSTICO 7

6 GARANTÍA 7

7 RECICLAJE 7

contato@sicflux.com.br posvenda@sicflux.com.br

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
sac@sicflux.com.br – V.13- 06/01/2025

sicflux.oficial sicflux.oficial

1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN

• Verifica si cerca del lugar donde se va a hacer la instalación hay un punto de energía eléctrica.
• Asegúrate de que toda la instalación se realice por un profesional competente.
• No uses tu extractor en ambientes con temperaturas superiores a 40 °C.
• No bloquees la entrada ni la salida del aire.
• Nunca introduzcas objetos de ningún tipo dentro del aparato por medio de los orificios o aberturas. Esos objetos pueden alcanzar componentes que conducen electricidad, provocando cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.
• Tu extractor tiene una hélice para el movimiento del aire. Enciende el extractor solo cuando ya esté instalado en su lugar definitivo, para evitar cualquier posibilidad de acceso a la hélice en movimiento y así prevenir accidentes.
• Para un excelente funcionamiento y confort auditivo, instala tu extractor por encima del cielo raso.
• Este aparato no está destinado al uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. (IEC 60335-1/2006)
• Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no estén jugando con el aparato. (IEC 60335-1/2006)
• Si el producto ha estado sin uso por más de 6 meses, debe pasar por nuevas pruebas e inspecciones, incluyendo la verificación del capacitor, para garantizar su funcionamiento seguro.
• Verifica que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento. (IEC 60335-2-80/2008)
• Se deben tomar precauciones para evitar el flujo de aire en sentido inverso en este aparato, es decir, instalarlo en la dirección incorrecta del flujo de aire. Sigue la flecha de indicación del equipo. (IEC 60335-2-80/2008)
• Este aparato no tiene cable de alimentación, es necesario incorporar un sistema de cableado fijo, para desconectar la alimentación que separe los contactos en todos los polos y garantice el corte total de la energía. (IEC 60335-1/2006)
• Si los cables de alimentación están dañados, el aparato debe ser descartado. (IEC 60335-1/2006)
• Este extractor puede ser utilizado como insuflador, junto con las cajas de filtro SICFLUX FILBOX. En ese caso, el extractor debe operar en VELOCIDAD BAJA.
• Verifica que todos los tornillos externos que fijan las presillas y la tapa superior estén correctamente colocados al finalizar la instalación.
• Para un excelente funcionamiento y confort auditivo, instala tu extractor en el techo o en la pared a un mínimo de 2,30 metros de altura desde el piso.

¡ATENCIÓN!

• Este extractor debe instalarse a, como mínimo, 1 metro de cualquier abertura accesible del ducto de descarga.
• Este extractor debe instalarse con ductos de al menos 1 metro de longitud.

• Asegúrate de que la tubería que uses tenga el mismo diámetro que la salida de aire del aparato. La información sobre qué tubo es el indicado para cada modelo se encuentra en la tabla A.
• Los cables de la red eléctrica deben tener entre 1 y 2 mm de grosor para su uso en este extractor.
• Usa tarugos y tornillos apropiados según tu tipo de pared o techo, ya sea de mampostería, yeso u otro material.

2 TABLA DE PROBLEMAS MÁS COMUNES

Si tienes problemas durante la instalación, sigue las sugerencias a continuación y/o llama a los teléfonos 47 3452-3003 o 47 3452-3033.

PROBLEMA	SUGERENCIA
Mi extractor no enciende	Verifica que no haya ningún cable suelto en la instalación y que haya corriente eléctrica en los cables que alimentan el extractor.
El producto parece tener baja velocidad	Verifica que el aparato esté conectado a 220 Vca.
Vibración excesiva	No fijes el equipo directamente a la losa; usa siempre material resiliente entre la parte metálica y la estructura. Usa amortiguadores de impacto para fijar las máquinas.
Transmisión de ruido	Usa un manguito entre la máquina y la tubería rígida. No apoyes la máquina sobre tuberías ni sobre ninguna parte metálica.
Molestia por ruido generado o ruido arriba de la norma	Instala un revestimiento aislante según las especificaciones del consultor acústico.

Tabla 2.1: Problemas más comunes.

3 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LÍNEA MAXX

1. Saca el aparato de la caja.

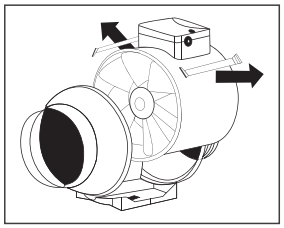

Figura 3.1:

2. Retira el cuerpo del motor del extractor, quitando las presillas laterales.

3. Fija la base en el lugar elegido.

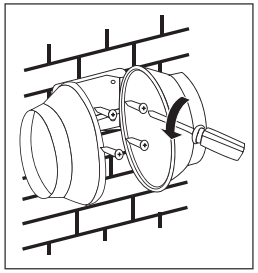

Figura 3.2:

4. Realiza la instalación de la tubería, conectando los tubos al extractor.

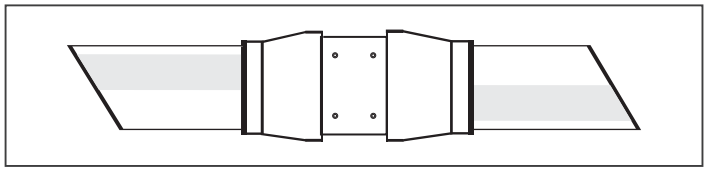

Figura 3.3:

5. Retira la tapa superior del extractor y quita los tornillos que se encuentran en la esquina derecha.

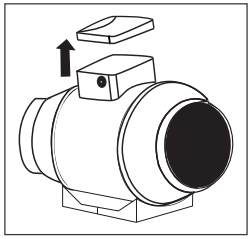

Figura 3.4:

6. Vuelve a colocar el cuerpo del motor en el extractor, fijando las presillas de sujeción con los tornillos adecuados y realiza la conexión eléctrica como se indica a continuación:

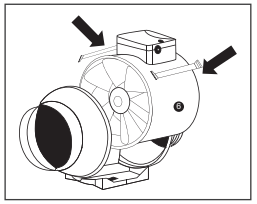

Figura 3.5:

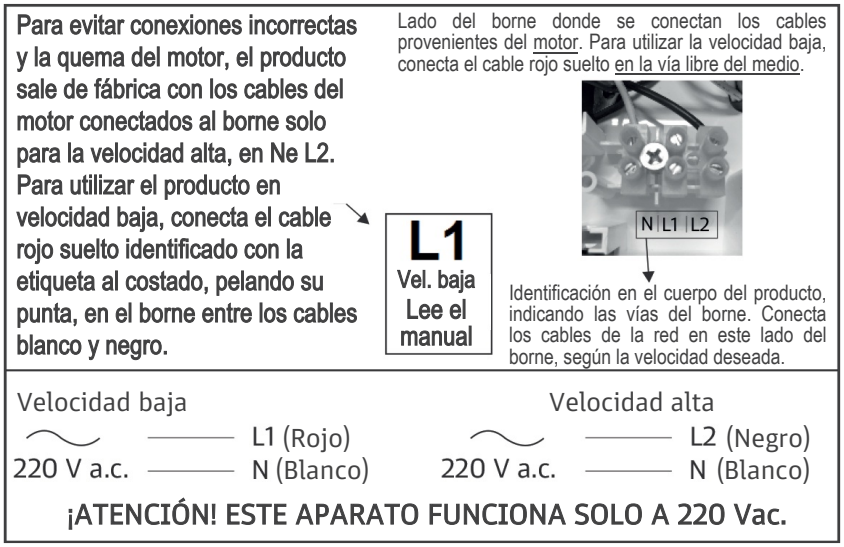

Figura 3.6:

7. Vuelve a colocar la tapa superior del extractor, sujetándola con el tornillo adecuado, y realiza la conexión eléctrica a la red.

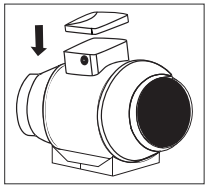

Figura 3.7:

8. ¡Listo! Tu extractor está listo para usarse.

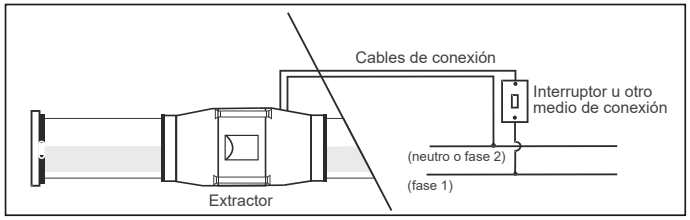

Figura 3.8:

MODELO	DIÁMETRO DEL TUBO COMPATIBLE
MAXX 100	100 mm
MAXX 125	125 mm
MAXX 150	150 mm
MAXX 200	200 mm

Tabla 3.1: Tabla A.

4 CUIDADOS CON TU EXTRACTOR

Para mantener tu extractor limpio, basta pasar un paño húmedo y luego secarlo.

La hélice debe limpiarse regularmente para evitar los siguientes problemas:

• Disminución de la eficiencia del aparato; nivel de ruido excesivo; reducción de la vida útil del equipo y pérdida de la garantía.
• Cualquier limpieza debe realizarse con el aparato desconectado de la electricidad.

5 CUIDADOS CON EL AISLAMIENTO ACÚSTICO

De acuerdo con la norma NBR 10152:2017, que establece los niveles de presión sonora en ambientes internos de edificaciones, se recomienda a constructores, desarrolladores, proyectistas, usuarios y al poder público adoptar dichos valores de referencia para el uso adecuado de los distintos espacios interiores. Es responsabilidad técnica del proyectista cumplir con las normas NBR 15575 (todas las partes), NBR 10152:2017, NBR 10151:2019 y con la legislación municipal vigente en el momento.

6 GARANTÍA

TIEMPO DE GARANTÍA:
El período de garantía es de 9 meses adicionales a los 90 días de garantía legal, totalizando 1 año.

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA?
La garantía cubre defectos de fabricación y montaje, siempre que los aparatos se utilicen en condiciones normales por el consumidor. Además, la garantía cubre totalmente la mano de obra y las piezas para reparar los defectos comprobados como de fabricación.
Los costos de flete corren por cuenta del cliente..

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:
No están cubiertos por la garantía el desgaste natural de las piezas, el uso abusivo o incorrecto del producto, la instalación inadecuada, modificaciones de cualquier tipo sin autorización por escrito, rayones, partes rotas por mal uso y la falta de limpieza del equipo.

¿CÓMO SOLICITAR LA GARANTÍA?
El servicio de garantía debe ser solicitado por el consumidor a través de los teléfonos 47 3452-3003 o 47 3452-3033, o por correo a: sac@sicflux.com.br
El usuario debe informar el problema detectado, el producto adquirido, el lote del producto (que se encuentra en la caja o en la etiqueta adherida al producto) y la factura de compra.
Es indispensable presentar la factura original, con fecha, sin correcciones, alteraciones ni tachaduras, ya que solo con este documento es posible solicitar la garantía.

7 RECICLAJE

El compromiso que asumimos con las futuras generaciones nos obliga a reciclar los materiales. No olvides reciclar el empaque y sus elementos restantes.
Este producto contiene partes eléctricas y no debe desecharse con la basura común.