


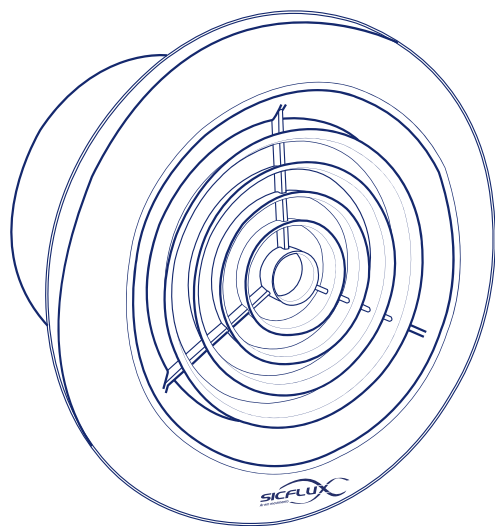

LÍNEA SONORA EC

¡Felicitaciones! ¡Acabas de adquirir un producto SICFLUX!

Manual de instalación



1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN	2
2 PLANTILLA DE FIJACIONES Y DISTANCIAS	3
3 TABLA DE PROBLEMAS MÁS COMUNES	4
4 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LÍNEA SONORA	5
5 CUIDADOS CON TU EXTRACTOR	7
6 GARANTÍA	8
7 RECICLAJE	9

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:
sac@sicflux.com.br – V.1 - 28/05/2025



f sicflux.oficial

ig sicflux.oficial



1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN

- Verifica que cerca del lugar donde se va a realizar la instalación haya un punto de energía eléctrica.
- Asegúrate de que toda la instalación sea realizada por un profesional capacitado.
- No utilices tu extractor en ambientes con temperaturas superiores a 40°C.
- No bloques la entrada ni la salida de aire, incluso cuando el aparato esté apagado.
- Nunca introduces ningún tipo de objeto dentro del aparato a través de los orificios o aberturas. Estos objetos pueden alcanzar componentes eléctricos y provocar cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.
- Tu extractor cuenta con una hélice para la circulación del aire. Solo enciéndelo cuando esté instalado en su lugar definitivo, para evitar cualquier posibilidad de contacto con la hélice en movimiento y así prevenir accidentes.
- Nunca permitas que los niños manipulen equipos eléctricos.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados de los empaques, sin importar su tipo.
- Para un excelente funcionamiento y mayor confort acústico, instala tu extractor en el techo o en la pared a una altura de 2.30 metros desde el piso.

ATENCIÓN



- Este extractor debe instalarse a por lo menos 1 metro de cualquier abertura accesible del conducto de descarga.
- Este extractor debe instalarse con conductos de al menos 1 metro de longitud.

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o se encuentren bajo la supervisión de alguien responsable de su seguridad. (IEC 60335-1/2006)
- Se recomienda supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. (IEC 60335-1/2006)
- Si el producto ha estado fuera de uso por más de 6 meses, debe someterse a pruebas e inspecciones, incluyendo la verificación del capacitor, para garantizar su funcionamiento seguro.
- Asegúrate de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento. (IEC 60335-2-80/2008)
- Deben tomarse precauciones para evitar el flujo de aire en sentido inverso, es decir, no instalar el aparato en contra del sentido correcto del flujo de aire. (IEC 60335-2-80/2008)
- Este aparato no cuenta con cable de alimentación; por lo tanto, debe conectarse a un cableado fijo e incluir un dispositivo de desconexión con separación de contactos en todos los polos, que garantice el corte total del suministro eléctrico. (IEC 60335-1/2006)
- Si los cables de alimentación están dañados, el aparato debe ser desechado. (IEC 60335-1/2006)

- Asegúrate de que la tubería utilizada tenga el mismo diámetro que la salida de aire del aparato. La información sobre el tubo indicado para cada modelo se encuentra en la tabla A.
- Asegúrate de realizar la perforación en la pared o el techo con el diámetro indicado en la tabla A, ya que esa medida garantiza total seguridad respecto a la distancia del aparato con relación a la pared o el techo.
- Los cables de la red eléctrica deben tener entre 1 y 2 mm de grosor para utilizarse con este extractor.
- Utiliza tarugos y tornillos adecuados según el tipo de pared o techo (mampostería, yeso u otro material).

Modelo	Diámetro del orificio en la pared/techo sin ConnectFlux	Diámetro del orificio en el techo con ConnectFlux	Diámetro del tubo compatible
10 o 11	110 mm	120 mm	100 mm
14 o 18	135 mm	140 mm	125 mm

Tabla 1.1: Tabla A.

2 PLANTILLA DE FIJACIONES Y DISTANCIAS

Utiliza la siguiente información como guía para fijar el aparato.

Para un mejor acabado y facilitar la instalación, al realizar el cableado eléctrico, asegúrate de alinear el conducto con este orificio de entrada de cables. Los cables de la red deben ingresar al extractor por ese orificio.

Modelo	Diámetro que ocupa el acabado del producto
10/11	160 mm
14/18	180 mm

Tabla 2.1:

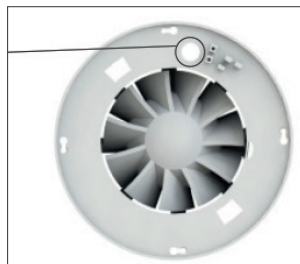


Figura 2.1:

Tu aparato cuenta con cuatro orificios de fijación. Usa todos los orificios para fijarlo a la pared o al techo. Para ayudarte a saber dónde hacer las perforaciones, voltea el aparato de modo que la hélice quede hacia adentro y centra el extractor en el orificio hecho en la pared. Con un lápiz o similar, marca los puntos de fijación sobre la pared. Asegúrate de que el aparato esté correctamente centrado en el orificio, para evitar cualquier tipo de obstrucción en su funcionamiento.

TABLA DE PROBLEMAS MÁS COMUNES

Sigue las sugerencias a continuación. Si tienes dificultades, llama a nuestro **Servicio de Atención al Consumidor** a los teléfonos 47 3452-3003 o 47 3452-3033.

PROBLEMA	SUGERENCIA
Mi extractor no enciende	• Verifica si no hay ningún cable suelto en la instalación, si llega corriente a los cables que alimentan el extractor y si el esquema de conexión es correcto, conforme al diagrama en la página 06. • Si el producto estuvo sin uso por más de 6 meses, es importante revisar el estado del capacitor. El tiempo prolongado sin uso puede afectar su rendimiento, por lo que se recomienda una inspección completa del aparato.
Mi extractor parece funcionar lentamente	Verifica si el esquema de conexión es correcto, conforme al diagrama en la página 06.

Tabela 3.1: Problemas mais comuns.

4 INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LÍNEA SONORA

1. Realiza en el lugar de instalación una perforación con el diámetro correspondiente según la tabla A, para acoplar el aparato y también los orificios de fijación, siguiendo la plantilla de fijaciones y distancias indicada en la página 03 de este manual. Presta atención a la posición del orificio de entrada de los cables eléctricos.

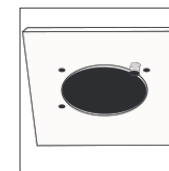


Figura 4.1:

2. Retira el producto de la caja y jala la rejilla frontal. Los cables de tu extractor salen por el lateral del mismo. A través del orificio de paso, introduce los cables de forma que queden al frente del extractor.

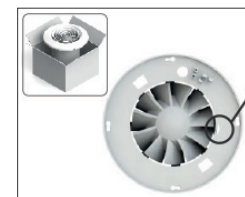


Figura 4.2:

3. Introduce los cables de la red eléctrica por el orificio de entrada y pásalos entre las torres de anclaje. Luego coloca la tapa y fíjala. Asegúrate de que los cables estén bien asegurados y que la tapa esté colocada hasta el final. (La tapa de anclaje y los tornillos se incluyen con el producto en una bolsita.)



Figura 4.3:

4. Realiza la conexión eléctrica de acuerdo con el esquema mostrado en la figura.

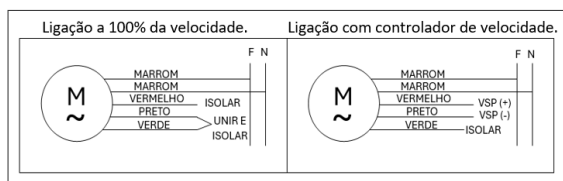


Figura 4.4: Esquema de conexão.

5. Utilizando el FixAR para fijar el producto en techo de yeso, introdúcelo a través de los orificios.

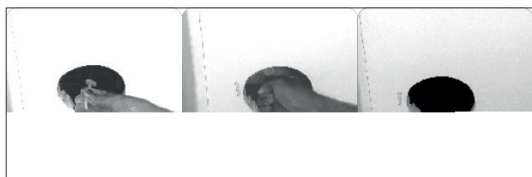


Figura 4.5:

6. Jala el tubo flexible hacia afuera y realiza la fijación del tubo al cuerpo del extractor. Utiliza el ConnectFlux (se vende por separado) o cinta adhesiva.
7. Acerca el extractor al techo y tira del FixAR a través del orificio más grande del oblongo, como se muestra en la imagen al lado. Haz esto en ambos puntos. Una vez que el extractor esté en contacto con el techo, gíralo para que el FixAR encaje en el orificio más pequeño, fijando así el producto al techo.



Figura 4.6:

ATENCIÓN



Al girar el producto, no lo sostengas ni lo apoyes por la hélice, para evitar daños al extractor. Esta acción puede causar microfisuras en la parte trasera de la hélice, generando problemas a futuro.

8. Coloca la rejilla frontal y sujétala con el tornillo. Asegúrate de que las conexiones eléctricas queden alojadas dentro de la rejilla frontal.



Figura 4.7:

9. Realiza el acabado exterior y termina la instalación del tubo (no incluido con el producto).

5 CUIDADOS CON TU EXTRACTOR

Limpia regularmente tu extractor. Retira la rejilla frontal, que está encajada en el aparato, quitando primero el tornillo que la sujeta. La rejilla puede lavarse con agua corriente y luego secarse.

Pasa un paño ligeramente húmedo por la hélice y el cuerpo interno del extractor con la ayuda de un dedo, hasta donde se pueda alcanzar, y luego seca. Ten cuidado de no forzar la hélice. Bajo ninguna circunstancia empujes, jales o retires la hélice del lugar, ya que podrías dañar el extractor.

El producto debe limpiarse regularmente para evitar los siguientes problemas:

- Disminución de la eficiencia del aparato; nivel de ruido excesivo; pérdida de la vida útil del aparato y pérdida de la garantía.
- Toda limpieza debe realizarse con el aparato desconectado de la electricidad (disyuntor).

6 GARANTÍA

TIEMPO DE GARANTÍA:

El tiempo de garantía es de 57 meses adicionales a los 90 días de la garantía legal, totalizando 5 años.

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA:

La garantía cubre defectos de fabricación y ensamblaje, siempre que los aparatos sean utilizados en condiciones normales por el consumidor. Además, la garantía cubre totalmente la mano de obra y las piezas necesarias para reparar los defectos comprobados como de fabricación.

Los costos de envío corren por cuenta del cliente.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

Desgaste natural de las piezas, uso indebido o abuso del producto, instalación incorrecta, modificaciones de cualquier tipo sin autorización por escrito, rayaduras, piezas rotas por mal uso, conexión eléctrica incorrecta, alteración o desarme del producto (como retirar la hélice de su lugar) no están cubiertos por la garantía.

ATENCIÓN



El uso inadecuado del extractor durante una obra, expuesto al exceso de polvo de construcción o yeso, puede provocar la acumulación de polvo en el equipo. Después de la obra, con la humedad del baño, ese polvo puede convertirse en una masa que impide el funcionamiento de la hélice del extractor. NO utilices el extractor durante la obra. Situaciones como esta no están cubiertas por la garantía.

CÓMO SOLICITAR LA GARANTÍA:

El servicio de garantía debe ser solicitado por el consumidor a través de los teléfonos 47 3452-3003 o 47 3452-3033, o por correo electrónico a sac@sicflux.com.br. El usuario deberá informar el problema encontrado, el producto adquirido, el lote del producto (que se encuentra en la caja o en la etiqueta adherida al producto) y la factura de compra.

Es indispensable presentar la factura original, con fecha, sin enmiendas, alteraciones ni tachaduras, ya que solo con este documento es posible solicitar la garantía.

7 RECICLAJE



El compromiso que debemos asumir con las futuras generaciones nos obliga a reciclar los materiales. No olvides reciclar el empaque y los elementos restantes.

Este producto contiene partes eléctricas y no debe desecharse con la basura común.