


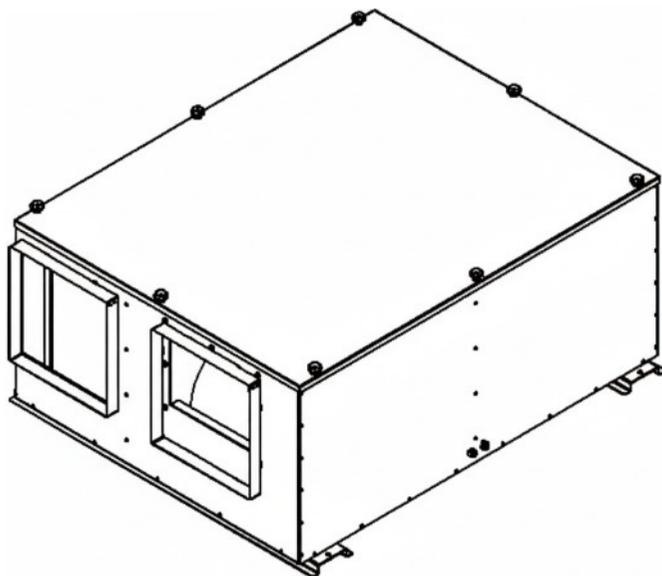

LINHA CRS 355 1700 e 355 2300

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto SICFLUX!

Manual de Instalação



SATBA MAIS!



47 3452-3003 / 3452-3033

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO	2
2 PRIMEIROS PASSOS	3
3 LÓGICA DE FUNCIONAMENTO	3
4 TABELA DE PROBLEMAS MAIS COMUNS	4
5 INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	4
6 ESQUEMA DE LIGAÇÃO	5
7 MANUTENÇÃO	6
8 CUIDADOS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	6
9 GARANTIA	7
10 RECICLAGEM	7

contato@sicflux.com.br

posvenda@sicflux.com.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

sac@sicflux.com.br - V.8 - 11/2025

 [sicflux.official](https://www.facebook.com/sicflux.official)

 [sicflux.official](https://www.instagram.com/sicflux.official)

 www.sicflux.com.br


1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

- Verifique se próximo ao local onde será feita a instalação possui um ponto de energia elétrica.
- Certifique-se para que toda a instalação seja feita por profissional competente.
- Não utilize seu exaustor em ambientes com temperaturas acima de 40°C.
- Não bloqueie a entrada e a saída do ar, mesmo com o aparelho desligado.
- Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro do aparelho por meio dos orifícios e aberturas. Esses objetos podem atingir componentes que conduzem eletricidade, provocando curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos.
- Este equipamento possui turbinas para movimentação de ar. Apenas ligue-o quando estiver instalado em seu local definido, a fim de não haver nenhuma possibilidade de acesso a hélice em movimento, evitando assim acidentes.
- Nunca deixe crianças manipularem equipamentos elétricos.
- Mantenha crianças e animais longe de embalagens de qualquer natureza.
- Para um excelente funcionamento e conforto auditivo instale a cima do forro.
- ATENÇÃO: Este produto, deve ser instalado a no mínimo de um metro de qualquer abertura acessível do duto de descarga.
- ATENÇÃO: Este produto deve ser instalado com dutos de pelo menos 1 metro de comprimento.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. (IEC 60335-1/2006)
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. (IEC 60335-1/2006)
- Certifique-se que o ventilador está desligado da rede elétrica antes de realizar qualquer tipo de manutenção. (IEC 60335-2-80/2008)
- Devem ser tomadas precauções para evitar o fluxo reverso deste aparelho, ou seja, instala-lo no sentido do fluxo de ar errado. Siga a seta de indicação do aparelho. (IEC 60335-2-80/2008)
- Este aparelho, não possui cordão de alimentação, sendo necessário incorporar a fiação fixa, meios para desligamento da alimentação com separação de contato em todos os pólos que garanta desligamento total do produto da alimentação. (IEC 60335-1/2006)
- Caso os fios de alimentação estejam danificados o aparelho deve ser descartado. (IEC 60335-1/2006)
- Certifique-se que a tubulação usada tem diâmetro igual a saída de ar do aparelho.
- Utilize buchas e parafusos próprios de acordo com sua parede ou teto.

2 Primeiros passos :

-Retire o CRS da embalagem e abra a tampa de inspeção. É comum a tampa de inspeção oferecer resistência para abrir e fechar. Isto é necessário para oferecer uma vedação do ar.

-A seguir, você poderá ver um diagrama dos elementos do CRS e sua lógica de funcionamento :

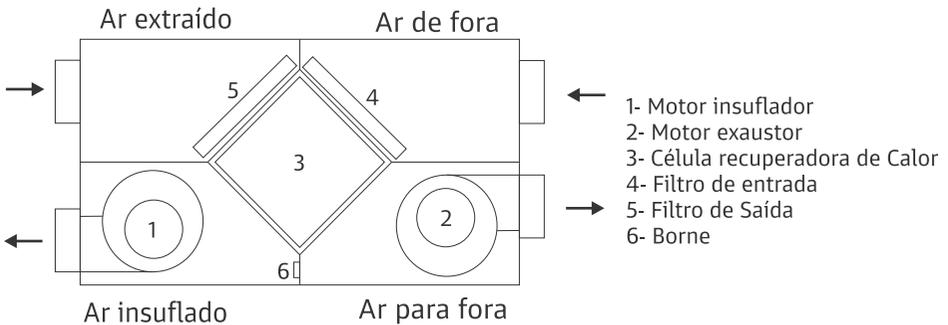

3 Lógica de Funcionamento:

- O ar extraído do ambiente (frio ou quente) é deslocado pelo motor exaustor, passa pelo filtro de saída e chega até a célula de recuperação térmica, onde transfere a energia térmica para os seu elementos e em seguida o ar sai ao exterior.

- O ar insuflado é movido a partir do exterior pelo motor insuflador, passa pelo filtro de entrada, onde é purificado e em seguida, passa pela célula recuperadora que absorve uma parte da energia térmica proveniente do interior e em seguida, o ar é insuflado para o ambiente.

- Desta forma, através de sua célula de recuperação térmica, o CRS reduz as perdas de energia térmica e reduz os custos operacionais para o aquecimento ou refrigeração do ar interno.

-Todos os bocais do CRS possuem seção quadrada de 355 mm, dimensionados para utilização com tubulações da mesma medida.

4 TABELA DE PROBLEMAS MAIS COMUNS

Se você tiver qualquer dificuldade na instalação e operação do seu exaustor, as sugestões abaixo provavelmente resolverão o problema. Caso ainda tenha dificuldades depois de tentar estas sugestões, ligue para o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor pelos telefones 47 3452-3003 ou 47 3452-3033.

PROBLEMA	SUGESTÃO
Meu produto não liga	Verifique se não há nenhum fio solto na instalação e se há energia elétrica no fios que alimentam o exaustor.
Produto aparenta velocidade baixa / Pouco fluxo de ar	Verifique se o aparelho está ligado na voltagem correta / Verifique se os filtros e a célula recuperadora de calor estão limpos. Em caso negativo, realize a troca dos filtros e a limpeza da célula, conforme recomendado no item manutenção deste manual.
Vibração excessiva	Não fixar o equipamento diretamente na laje, sempre utilizar material resiliente entre a parte metálica e a estrutura. Utilizar amortecedor de impacto para fixação das máquinas. Verifique se não nada obstruindo a passagem de ar e troque os filtros regularmente.
Transmissão de ruído	Utilizar mangote entre a máquina e a tubulação rígida. Não encostar a máquina em tubulações ou qualquer parte metálica.
Incômodo por ruído gerado ou ruído acima da norma	Instalar um forro de isolamento conforme especificação do consultor de acústica.

5 Instruções de Instalação :

1-Realize a fixação do CRS no local onde será utilizado. O CRS pode ser instalado em qualquer posição, tanto na vertical, como horizontal. Apenas observe para sempre deixar a porta de inspeção livre para manutenção do CRS. O CRS possui suportes de fixação, sendo necessário a fixação de todos os pontos para garantir a estabilidade de funcionamento.



2-Realize toda a fiação elétrica para acionar o CRS, com um interruptor.

3-Depois de realizar a fixação do aparelho, execute a instalação da tubulação, seguindo a lógica de funcionamento e o diagrama dos elementos como parâmetro.

6 Esquema de ligação:

Seu CRS, possui dois motores.

No centro de seu CRS, há a saída do fio. Siga o diagrama abaixo para realizar a conexão elétrica de ambos os motores.

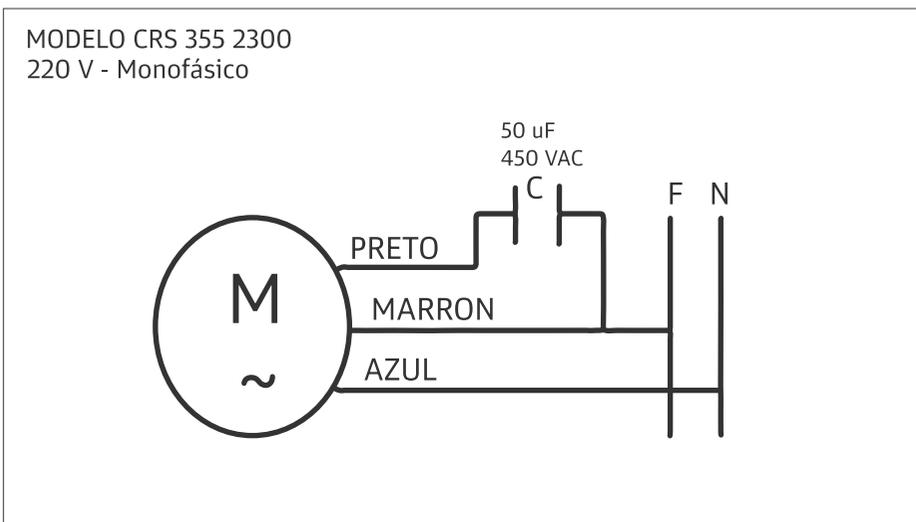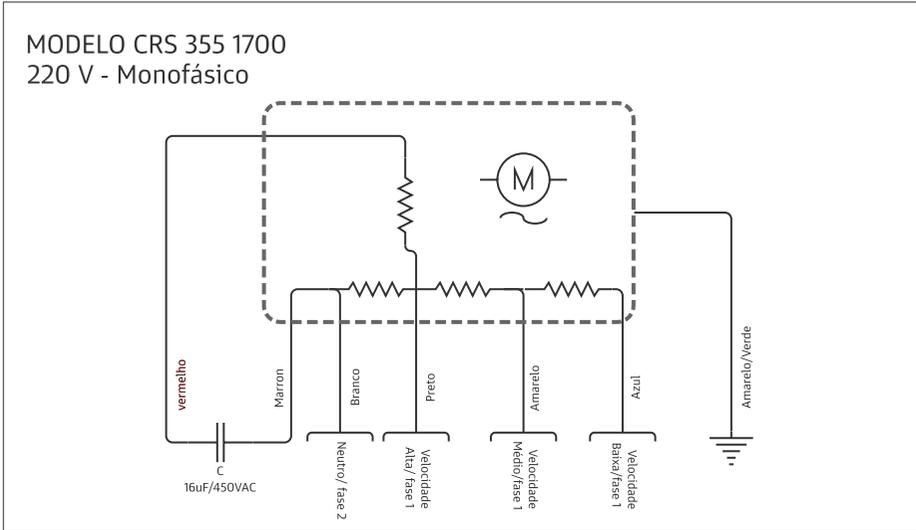

7 Manutenção:

- Toda manutenção deve ser feito com o CRS desligado da eletricidade.
- Realize limpezas periódicas do motor com freqüência de 3 a 4 vezes ao ano, através de um pincel.
- Troque os filtros regularmente, pois após algum tempo de uso, o filtro torna-se uma resistência ao motor, diminuindo a eficiência do CRS. Entre em contato com nossa equipe para aquisição de novos filtros. O tempo de troca do filtro dependerá do local e e freqüência de uso.
Os filtros são necessários tanto na entrada como na saída de ar para conservar a célula recuperadora de calor. **NUNCA USE O CRS SEM OS FILTROS !**
- A célula recuperadora de calor não deve ser lavada. Realize verificações e limpezas através de um pincel ou com a ajuda de um aspirador de pó. Após algumas limpezas, substitua a célula por uma nova para garantir a eficiência do CRS.

8 CUIDADOS COM ISOLAMENTO ACÚSTICO

De acordo com a NBR 10152: 2017 que determina os níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações. Recomenda-se aos construtores, empreendedores, incorporadores, projetistas, usuários e ao poder público a adoção de tais valores de referência para o adequado uso dos diferentes ambientes internos de uma edificação.

Cabe ao projetista a responsabilidade técnica de respeitar as normas NBR 15575 (todas as partes), NBR 10152:2017, NBR 10151:2019 e a legislação municipal vigente na época.

9 GARANTIA:

TEMPO DA GARANTIA:

O tempo de garantia é de 09 meses adicionalmente aos 90 dias da garantia legal, totalizando 01 ano.

O QUE A GARANTIA COBRE:

A garantia cobre defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor. Além disso a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Os custos de frete são de responsabilidade do cliente.

EXCLUSÕES DA GARANTIA:

Desgaste natural das peças, produto que possui capacitor ficar parado, sem uso, por mais de 12 meses, abuso e uso incorreto do produto, instalação incorreta, modificação de qualquer natureza sem autorização por escrito, riscos, partes quebradas por mau uso e falta de limpeza da peça, não estão cobertos pela garantia.

COMO SOLICITAR A GARANTIA:

O atendimento em garantia deverá ser requisitado pelo consumidor, através dos telefones 47 3452-3003 ou 47 3452-3033 ou pelo e-mail sac@sictell.com.br. O usuário deverá informar o problema encontrado, o produto adquirido, o lote do produto (que encontra-se na caixa ou na etiqueta colada ao produto) e a nota fiscal de compra.

É indispensável a apresentação da Nota Fiscal original, datada, sem emendas, adulterações ou rasuras, pois somente com esse documento é possível solicitar a garantia.

10 RECICLAGEM:



O compromisso que devemos adquirir com as futuras gerações, obriga-nos a realizar a reciclagem dos materiais. Não se esqueça de reciclar a embalagem e seus elementos restantes.

Este produto possui partes elétricas e não deve ser descartado no lixo comum.