

GARANTIA:

TEMPO DA GARANTIA:

O tempo de garantia é de 09 meses adicionalmente aos 90 dias da garantia legal, totalizando 01 ano.

O QUE A GARANTIA COBRE:

A garantia cobre defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor. Além disso a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação. Os custos de frete são de responsabilidade do cliente.

EXCLUSÕES DA GARANTIA:

Desgaste natural das peças, abuso e uso incorreto do produto, instalação incorreta, modificação de qualquer natureza sem autorização por escrito, riscos, partes quebradas por mau uso e falta de limpeza da peça, não estão cobertos pela garantia.

COMO SOLICITAR A GARANTIA :

O atendimento em garantia deverá ser requisitado pelo consumidor, através dos telefones 47 3452-3003 ou 47 3452-3033 ou pelo e-mail sac@sictell.com.br. O usuário deverá informar o problema encontrado, o produto adquirido, o lote do produto (que encontra-se na caixa ou na etiqueta colada ao produto) e a nota fiscal de compra.

É indispensável a apresentação da Nota Fiscal original, datada, sem emendas, adulterações ou rasuras, pois somente com esse documento é possível solicitar a garantia.

RECICLAGEM

O compromisso que devemos adquirir com as futuras gerações, obriga-nos a realizar a reciclagem dos materiais. Não se esqueça de reciclar a embalagem e seus elementos restantes.

Este produto possui partes elétricas e não deve ser descartado no lixo comum.



v1 28/10/2013

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: ✉ sac@sictell.com.br
☎ 47 3452-3003 | 3452-3033

Manual de Instalação


SILENCIUS NO EXAUSTOR



Agora vamos ligar o conjunto a rede elétrica. Siga o esquema para efetuar a ligação em 127 ou 220 V.

Ligação em 127 Vca

1. Una o fio branco que sai do exaustor ao fio verde do timer e isole com uma fita isolante.
2. Una o fio vermelho do exaustor ao fio marrom do timer e ligue no neutro ou fase 2.
3. Ligue o fio laranja a fase 1.
4. Ligue o fio amarelo ao retorno da lâmpada.
5. Ligue o outro fio da lâmpada ao neutro/fase 2.

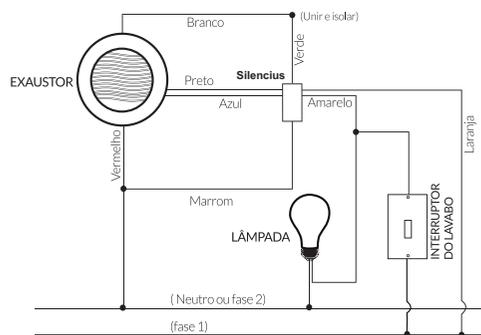

9

Pronto!
Seu sistema exaustor + silencius está pronto para o uso!

● ● ● **PARABÉNS!**


Você acaba de adquirir um circuito eletrônico Sicflux. Siga as instruções do 1º passo para programar o seu silencius. Depois siga o esquema elétrico para ligar o exaustor já com o timer instalado a rede.

1º PASSO

Primeiro vamos programa seu Silencius


O sistema silencius é projetado para diminuir o nível de ruído do exaustor, enquanto o usuário está no ambiente. Ao ser ligado, o exaustor funciona a plena rotação. Após 01 minuto de seu funcionamento diminui a rotação em 30%, deixando o exaustor mais silencioso até o usuário sair, voltando a plena rotação por mais 01, 05 ou 10 minutos. A escolha do tempo é feito nesta etapa.

1. Abra a tampa de seu timer.

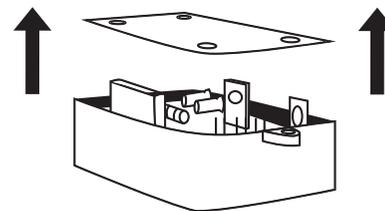


2

2. Chaveie o pino plástico de dois em dois para obter o tempo desejado.

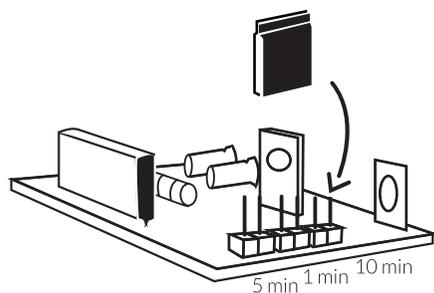

3. Feche a tampa de seu timer.

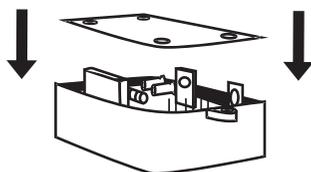


3

3º PASSO

Seu timer possui 6 fios:
Azul, preto, marrom, verde,
laranja e amarelo.

Seu exaustor possui 4 fios:
Azul, preto, branco e
vermelho.

- ▶ Para ligar seu silencius ao exaustor utilizaremos apenas os fios azul e preto.
- ▶ Basta unir o fio azul de seu silencius, com o fio azul do exaustor e o fio preto de seu silencius com o fio preto do exaustor, conforme imagem abaixo.

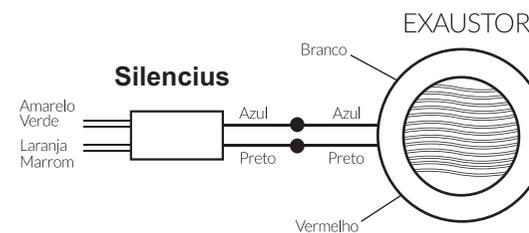


- ▶ Após unir os fios, passe uma fita isolante em cada união a fim de evitar choque elétrico.

8

Ligação em 220 Vca

1. Ajuste a chave seletora de voltagem de seu exaustor para 220 Vca.
2. Ligue o fio marrom ao neutro / fase 2.
3. Isole com uma fita isolante o fio verde.
4. Ligue o fio laranja a fase 1.
5. Ligue o fio amarelo ao retorno da lâmpada.
6. Ligue o outro fio da lâmpada ao neutro / fase 2.

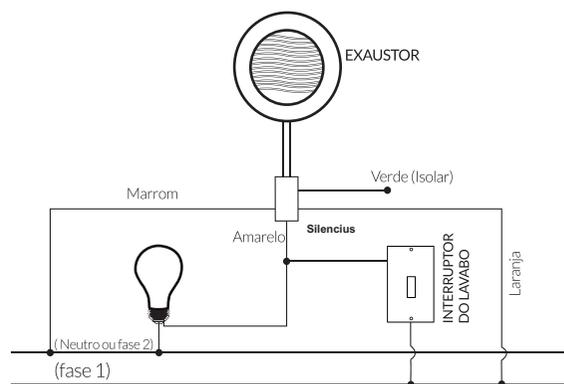

Pronto!
Seu sistema exaustor + silencius está pronto para o uso!

7

● ● ● **ATENÇÃO !!!**

**SE O SEU EXAUSTOR POSSUI
02 FIOS
PROSSIGA AO 2º PASSO
NA PÁGINA 05.**

**SE O SEU EXAUSTOR POSSUI
04 FIOS
PROSSIGA AO 3º PASSO
NA PÁGINA 08.**


4

2º PASSO

Seu timer possui 6 fios:
Azul, preto, marrom, verde,
laranja e amarelo.

Seu exaustor possui 2 fios:
Branco e preto

- ▶ Para ligar seu silencius ao exaustor utilizaremos apenas os fios azul e preto.
- ▶ Basta unir o fio azul de seu silencius, com o fio branco do exaustor e o fio preto de seu silencius com o fio preto do exaustor, conforme imagem abaixo.

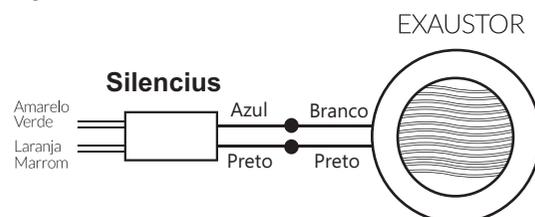


- ▶ Após unir os fios, passe uma fita isolante em cada união a fim de evitar choque elétrico.

5

Agora vamos ligar o conjunto a rede elétrica. Siga o esquema para efetuar a ligação em 127 ou 220 V.

Ligação em 127 Vca

1. Ajuste a chave seletora de voltagem de seu exaustor para 127 Vca.
2. Ligue o fio marrom ao neutro / fase 2.
3. Isole com uma fita isolante o fio verde.
4. Ligue o fio laranja a fase 1.
5. Ligue o fio amarelo ao retorno da lâmpada.
6. Ligue o outro fio da lâmpada ao neutro / fase 2.

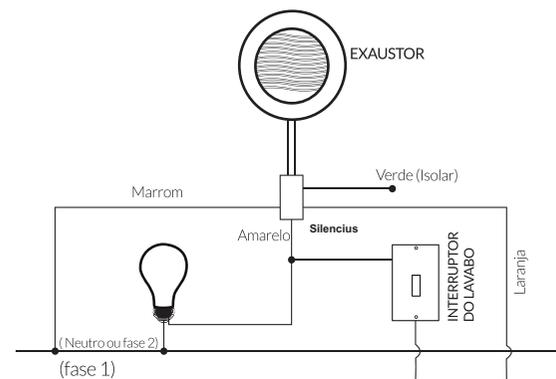

Pronto !
Seu sistema exaustor + silencius está pronto para o uso!

6